


Sposób wstępnego pomiaru rolet w kasetach

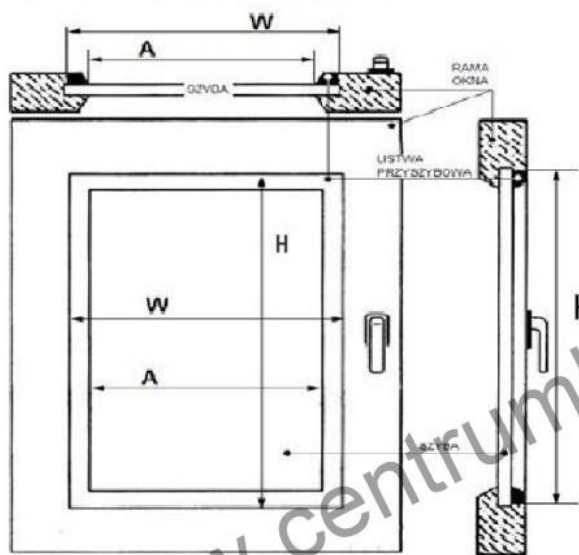


Wstępny pomiar rolet w kasetach :

W – szerokość mierzona razem z listwami przy szybowymi

A – szerokość szyby wraz z uszczelkami

H – wysokość mierzona razem z listwami przy szybowymi

Sposób pomiaru rolet mini

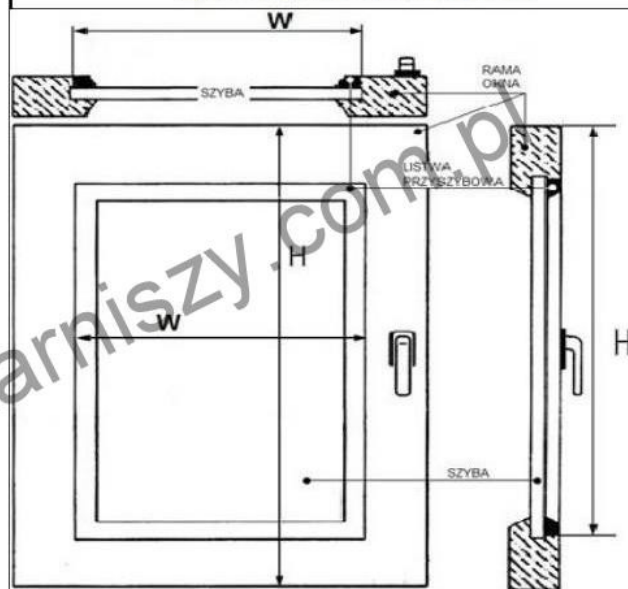

Pomiar rolet system mini

W – szerokość mierzona razem z listwami przy szybowymi

H – wysokość mierzona razem z listwami przy szybowymi